

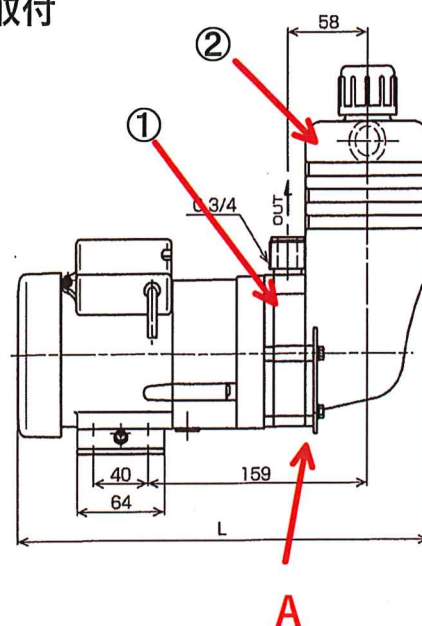


ポンプ関連部品交換後の液漏れ確認について

自吸タンクSC-4V取付

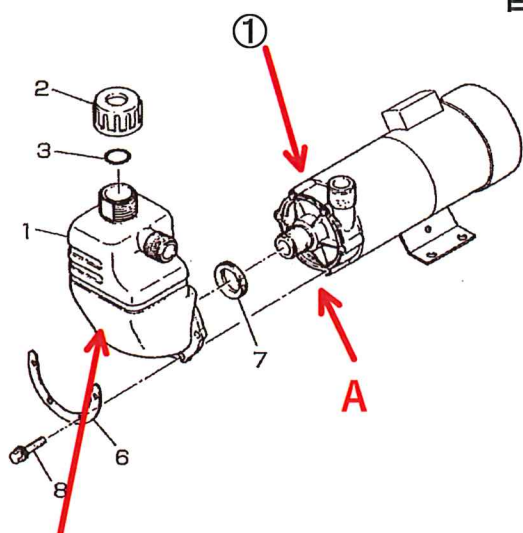


ユニオン16A取付

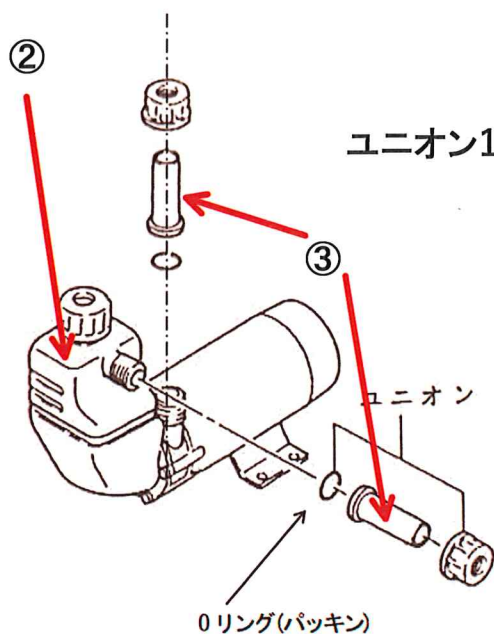

交換部品

①本体セット (白色)

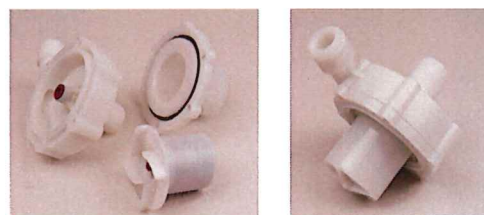

②自吸タンクSC-4V
(ガスケット含む)

③ユニオン16A

A：自吸タンクに液を入れた時に液漏れが確認される場合

対処方法は

増締めか再度取外し後の取付

原因として

本体セットの取付が弱い箇所がある、隙間ができてしまった

自吸タンクの取付ネジが弱い