
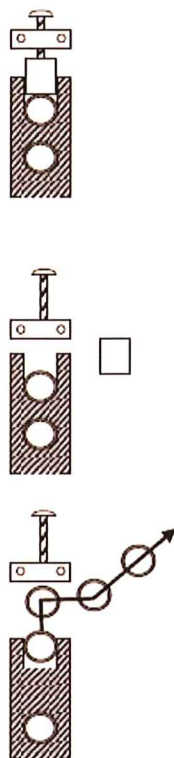


シグナスローラー 51×910 930Lの交換手順

シグナスローラー 51×910 の外し方

1. メイン電源をOFFにします。
電源をOFFにし、作業中の巻き込みを防止してください。
2. 両サイドの押さえねじAを緩め、押さえコマを取り外します。
3. 上シグナスローラーを持ち上げて外します。
4. 下ローラーを持ち上げて外します。

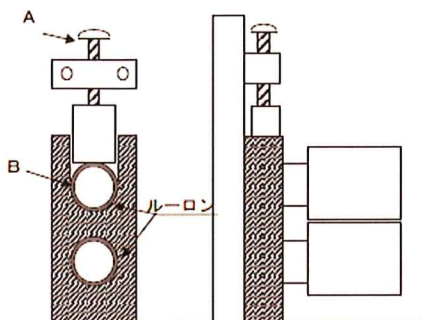

ドライバーで押さえネジを緩め、
押さえコマを外します

シグナスローラー 51×910 の交換


1. 下にシグナスローラー 51×910がある場合
古いシグナスローラーから平ギアを六角レンチで取り外します。
シグナスローラーについているSUS製カラーを六角レンチにて取り外し、
鉄芯を抜き取ってください。新しいシグナスローラーへ平ギアを取り付け、
鉄芯をハメ込み、SUSカラーで止めて下さい。
2. 上にシグナスローラー51×910がある場合
鉄芯にシグナスローラーをハメ込み、六角レンチにてSUSカラーを固定します。
(ローラー端面を下ローラー端面と合わせて下さい。)

平ギア






平ギアを新しい
ローラーに固定

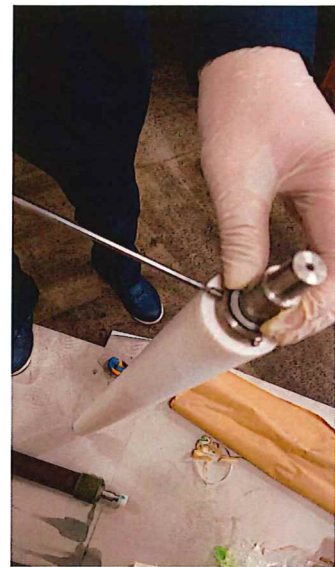

鉄芯にシグナス
ローラーを
取り付けて固定

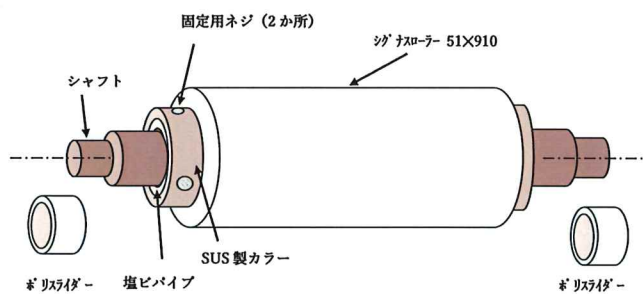

シグナスローラー概略図

シグナスローラーは塩ビパイプと一体になっています。

シグナスローラー-51X910 930L セット状態

シグナスローラーの取り付け

1. 取り外しの逆順序でシグナスローラーを取り付けます。
2. 下ローラーの取り付け時は、平ギアをしっかりと噛ませて下さい。
3. 上ローラーを取り付け、押さえコマを入れて押さえネジを当てる程度でネジ込んで終了です。



下ローラーの取り付け
(平ギア噛ませる)

上シグナスローラーと
下ゴムローラーの端面を
合わせます



押さえコマに
当てる程度に
ネジ込む