


Pギアの交換手順

KAP-ACHシリーズの液絞り部（各槽の最終ローラ部）の下Pギアの交換
ギア歯が破損した場合に交換して下さい


本体部が変形した場合は軸が安定しないので交換不可になります

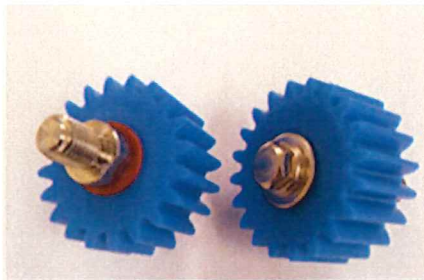

Pギア



1 __ギアを外します

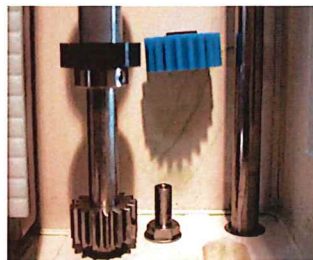

2 __新品のギアと交換し、ネジを締めます



3 __交換後のスポンジローラを
乗せた状態です