

ナイロンブラシの交換手順


ナイロンブラシの交換手順

ブラシの取り外し

- 1.メイン電源をOFFにします。
- 2.ブラシ前後のシャワーパイプを回して取り外します。
- 3.フラットバーに固定している蝶ネジ4個を回して取り外します。
- 4.フラットバーよりナイロンブラシを横にずらして取り外します。
- 5.ブラシ固定ネジ6か所を取り外し、ブラシとブラシ固定金具を分離させます。


以上で取り外しの完了です。

※ブラシは消耗品になります。

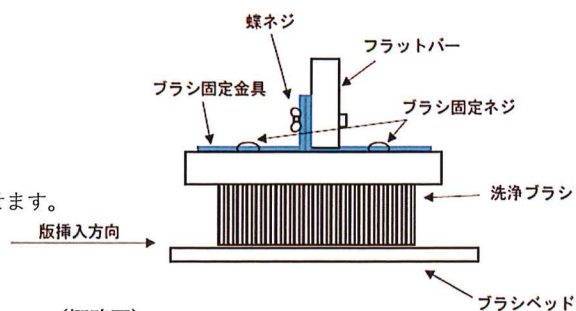


(概略図)

・各部の名称、位置の参考にして下さい。

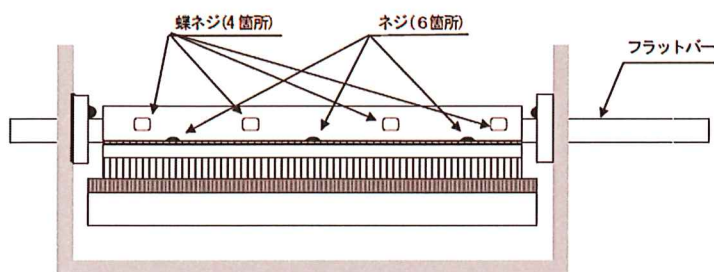


(図1)

・蝶ネジ4か所を回し取り外します。

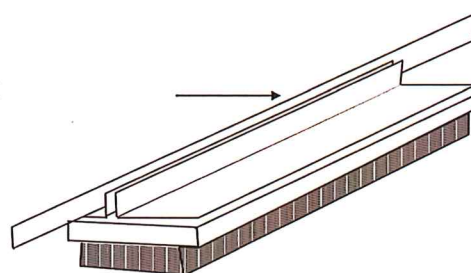

(図2)

・フラットバーよりブラシを横にずらして取り外します。
※フラットバーには3か所ブラシ固定ネジが通れるように凹みがあります。

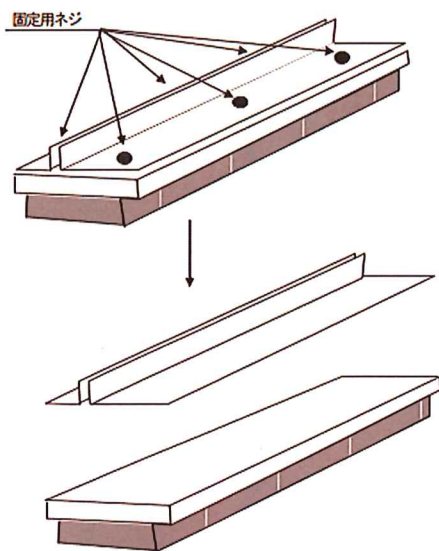

(図3)

・ブラシ固定ネジ6か所を取り外して、ブラシ固定金具よりブラシを外してください。

ブラシの取り付け

・新しいブラシを逆の工程で取り付けていきます。

※フラットバーとブラシ固定金具を蝶ネジで固定する際、
ブラシ固定金具が版挿入側になり
版挿入側より蝶ネジにて固定して下さい。




[2] ブラシ圧の調整 (6ヶ月)

注意：

カバーをはずす時は、内部にコードのコネクターがありますので注意してはずして下さい。

洗浄ブラシは使用していくとブラシの毛先が磨耗し、ブラシ圧が変わりますのでブラシ圧を適時、調整します。

調整は各ブラシ左右のベアリング軸受け⑥の圧を調整して行う。

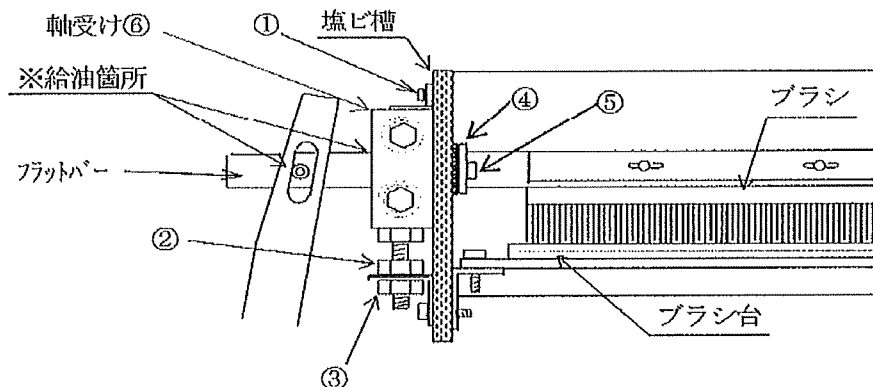

- (1) ①の軸受け固定ボルトを緩める。
- (2) 上図②と③の軸受け固定用ボルトをスパナで緩め、さらに手で遊びが出る迄充分に緩めます。
- (3) 次いで⑤のボルトをスパナ (10mm) で外し、補強板④をフリーにします。

*この時、補強板と塩ビ槽の間にパッキンがあり密着して離れにくくなっています。

- (4) ③のナットを手で締めてゆき、ナットに遊びが無くなった所がブラシの毛先がブラシ台に当たった所で、ここからさらに 1/4 回転程度③のナットを締めます。

- (5) ②のナットを締めスパナで固定します。

*この時、⑥のベアリング軸受けがフラットバーとゆがまないように、平行になるようにする事。

- (6) ①の軸受け固定ボルトを固定する。
- (7) 最後に補強板④をフラットバーに当たらないように、ナット⑤で固定します。

※ 調整後、必ずテスト版を通して版送りの状態 (真っ直ぐ送るか) を確認してください。

注意： ブラシ圧をかけすぎると、版の送りが悪くなります (版が送らなくなる場合もあります) ので注意して下さい。