
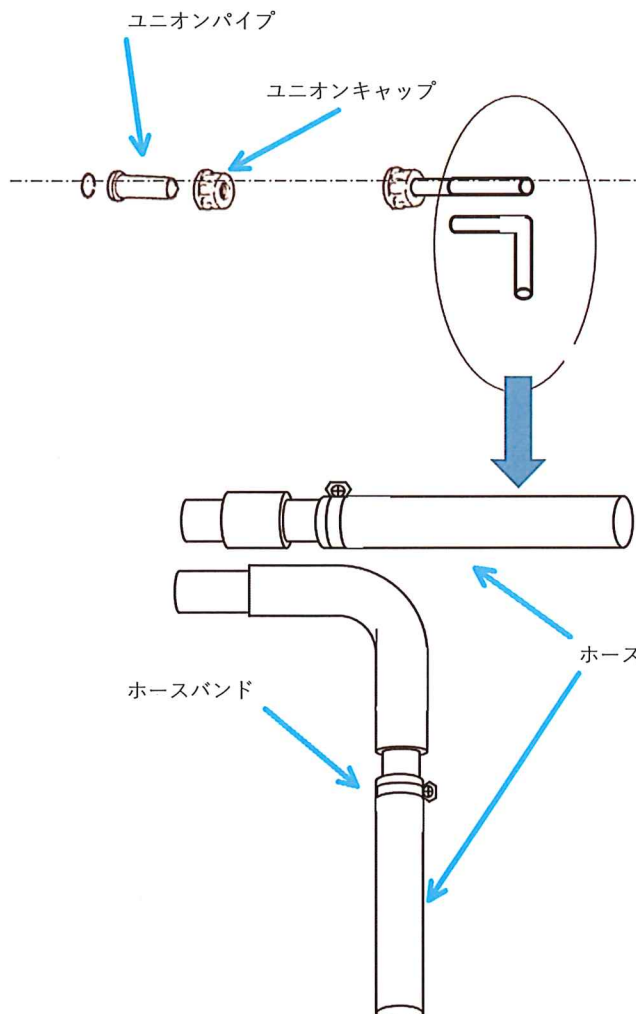
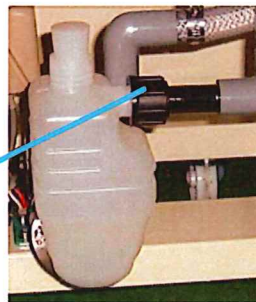


ユニオン16A継手（マグネットポンプ用）の交換手順

イワキ ポンプ類備品（ユニオン16A）、液送ホース交換手順

概略

- ・ APクリーナー、APプロテクターの液を循環させているイワキ製ポンプの自吸タンク部とホースの接続部がユニオンになります。
- ・ ユニオン部の膨潤や変形による交換、薬液給水ホースの交換時にユニオンの取り外しが必要になります。

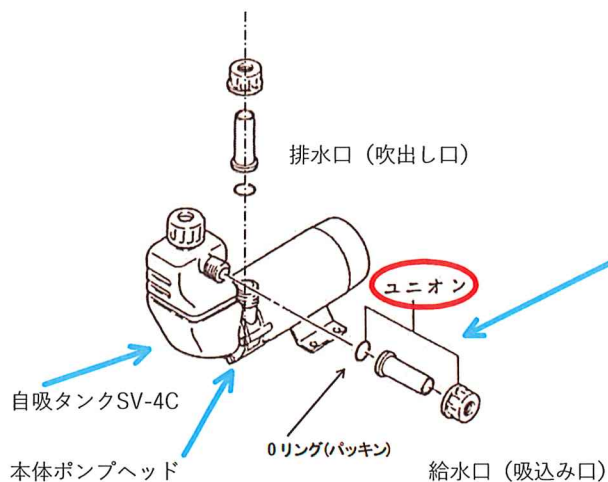

ユニオンの取り外し

1. 自吸タンクからユニオンの取り外し
ユニオンキャップを回し自吸タンクよりユニオン部を取り外す。
※自吸タンクとユニオンパイプの間にOリング（パッキン）があります。
2. ユニオンパイプからホースの取り外し
ホースバンドを緩めユニオンパイプとホースを外します。

ユニオンの取り付け

1. ユニオンパイプにホースの取り付け
ユニオンパイプにユニオンキャップを通してホースを取り付けホースバンドを締めます。
※ホースの内側、ユニオンパイプに水を付けるとハマリやすくなります。
2. 自吸タンクにユニオンパイプの取り付け
自吸タンクとユニオンパイプの間にOリングを挟みユニオンキャップをネジ山に沿って締めて下さい。
※力づくで締めないで下さい。ネジ山を壊してしまいます。
3. Oリングが付いていない場合は、液が給水されない場合がありますので注意して下さい。