

ヘリカルギア（ACT機）の交換手順

ヘリカルギアの交換取付けについて

対応機種：KAP-ACSシリーズ、KAP-ACTシリーズに使用しているギアです。

ギア破損や変形が見られた場合に交換してください。

ヘリカルギア交換の際は**必ず電源をOFFにし**、作業中の巻き込みを防止してください。

また、ギア交換不要時は取外して、洗浄後取り付けて下さい。



1.メイン電源をOFFにしてください

電源をOFFにし、作業中の巻き込みを防止してください。

2.部品名と歯形状を確認してください


部品名：**ヘリカルギア m2 Z15**。 左図が標準仕様です。



3.ヘリカルギアを取り外します


ヘリカルギアの付いているゴムローラーを外し、不具合のヘリカルギアを六角レンチで外します。

（ネジ名称：六角穴付止ネジ）

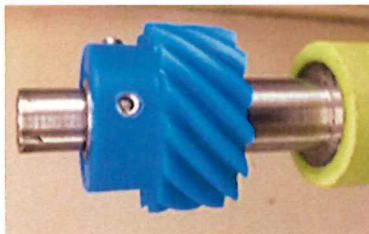

4.ヘリカルギアをローラーに取り付ます

外したゴムローラーを洗浄し、新品のヘリカルギアを取付けます。鉄心部分の凹みに合うように六角レンチでネジを締め付け固定します。

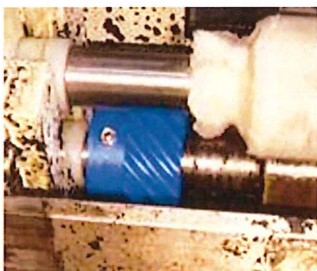

5.下ローラーと上ローラーを機械に取り付けます

金属ギアの溝部分のゴミを取りよく洗浄し、下ローラーを取付ます。モルトンにつけているインシュロックとヘリカルギアに注意し、上ローラーを乗せて取付けます。



6.動作確認をします

機械を稼働させ、異音が無く、スムーズに動くか確認します。問題なければ終了です。