


ブラシベッドの交換手順(KAP機、KAP-T機)

ブラシベッド（水平タイプ）交換手順

ブラシベッドの取り外し


- 1.メイン電源をOFFにします。
- 2.別紙、「ナイロンブラシの交換」を参考にしてナイロンブラシを取り外してください。
- 3.ネジ4か所を回し、支柱よりブラシベット（樹脂）、ステンレス製ブラシ台を取り外してください。

※ブラシベッド（樹脂）は消耗品になります。溝の摩耗、膨潤などで交換です。

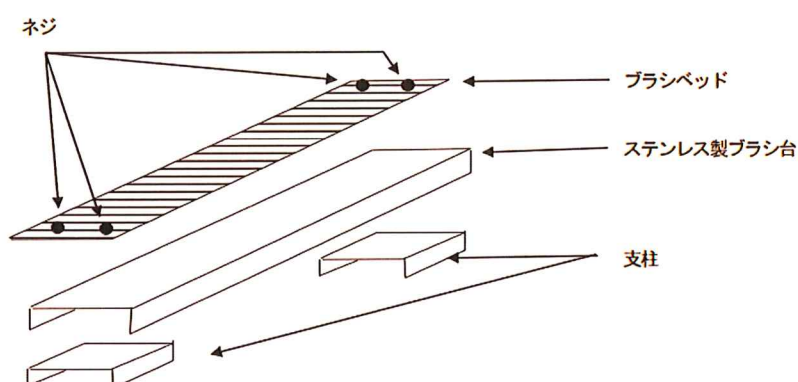


（概略図）

各部の名称、位置の
参考にしてください。

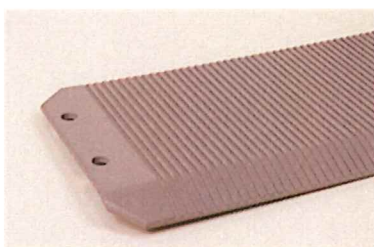

ブラシベッド



なべネジ

ブラシベッドの取り付け

- 1.新しいブラシベッドを逆の手順で取り付けして下さい。
 - 2.ナイロンブラシも逆の手順で取り付けして下さい。
- ブラシベッドは版挿入側が少し斜めになっています。