


ブラシベッドの交換手順

ブラシベッド（ACH用）の交換手順

ブラシベッドの取り外し

- 1.メイン電源をOFFにします。
- 2.別紙、「ナイロンブラシ交換」を参考にしてナイロンブラシを取り外して下さい。
- 3.ネジ8か所を回し、支柱よりブラシベッダー式（樹脂）、ステンレス製ブラシ台を取り外して下さい。 ※ブラシベッダー式（樹脂）は消耗品になります。

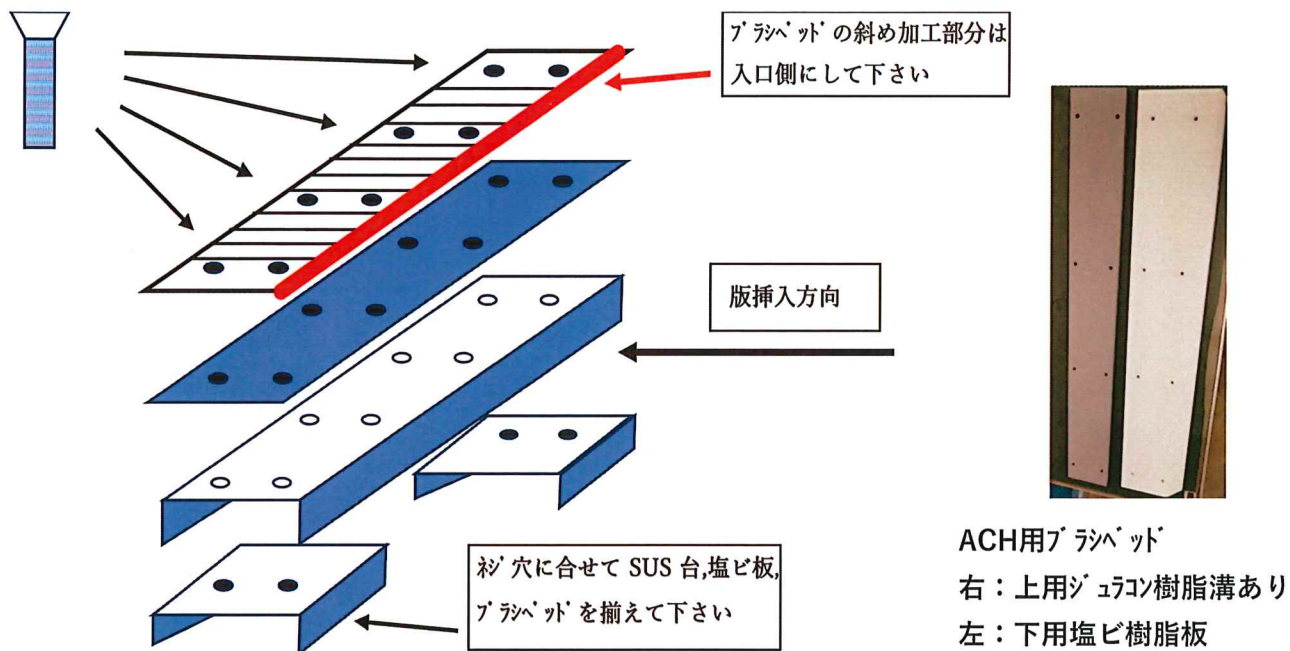

ブラシベッドの取り付け

- 1.平ネジを入れる穴を合わせて新しいブラシベッドを取り外した逆の手順で取り付けして下さい。ブラシベッド上に版が通るネジ8個は**全て平ネジ**になります。
※ブラシベッドは版挿入側が少し下がっています。
- 2.ナイロンブラシも取り外した逆の手順で取り付けして下さい。

