



シグナスローラーφ51,φ60×60P交換後の確認手順

交換後の状態を確認します
(ゴムローラー取付後に行います)

- ①ゴムローラーにしっかりと付いているか確認してください
ゴムローラーのサイド面と合わせてください
合っていないと再度取り付け直してください
- ②上下のスポンジとかみ合っているか確認してください
シグナスローラーの上下が合っていないと液が絞れません
上から押えてください
- ③版が送れているか、液が絞れているか確認してください
テスト版を通して確認してください
薬液が絞れていない場合はもう一度締め直してください
締め直す場合は締めすぎに注意してください
- ④アルミ板の裏面を見て薬液が絞れていれば終了です

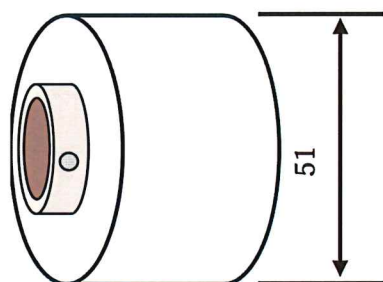

シグナスローラーφ51×60P
スポンジ部と塩ビパイプは
一体となっています

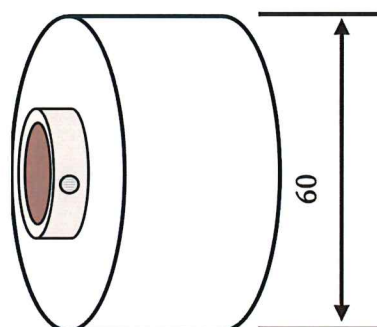

シグナスローラーφ60×60P
スポンジ部と塩ビパイプは
一体となっています

◆交換時期

- ・シグナスローラーφ51×60P、φ60×60P は消耗品になります。
水洗いをしていても液切れ、汚れ等が解消しない場合、傷が付いた場合は交換時期になります。

◆取扱上の注意

- ・乾燥して硬くなったシグナスローラーは、必ず水またはぬるま湯で戻してから
ご使用願います。その際、スポンジ部を手で軽く水を絞ってください。