


# ブラシベッド (ACT機) の交換手順

## ブラシベッド (斜めタイプ) の交換手順

### ブラシベッドの取り外し

- 1.メイン電源をOFFにします。
  - 2.別紙、「ナイロンブラシの交換」を参考にしてナイロンブラシを取り外してください。
  - 3.ネジ4か所を回し、支柱よりブラシベッド (樹脂) 、ステンレス製ブラシ台を取り外してください。
- ※ブラシベッド (樹脂) は消耗品になります。溝の摩耗、膨潤などで交換です。

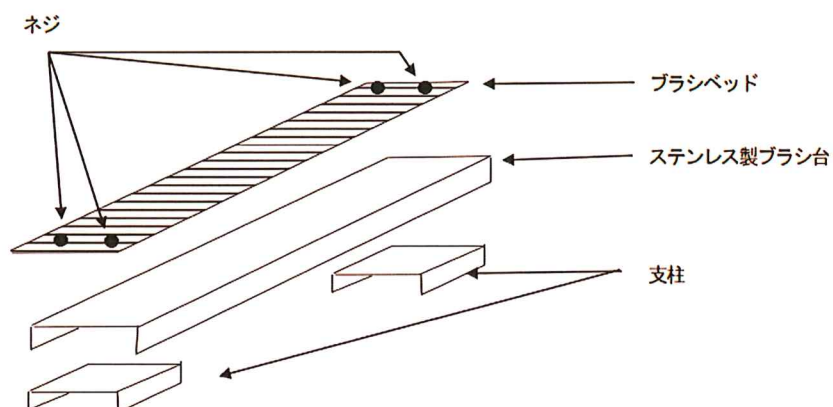

(概略図)

各部の名称、位置の参考にして下さい。

### ブラシベッドの取り付け

- 1.新しいブラシベッドを逆の手順で取り付けてください。
  - 2.ブラシも逆の手順で取り付けてください。
- ※ブラシベッドは版挿入側が少し斜めになっています。


### <ACTの場合>

- ・ブラシベッドを固定するネジの形状にご注意ください。
- ・クワエが通る方のネジは平ネジになります。


平ネジ



なべネジ



クワエ尻側、平ネジ側が上部になります。注意して取り付けてください。

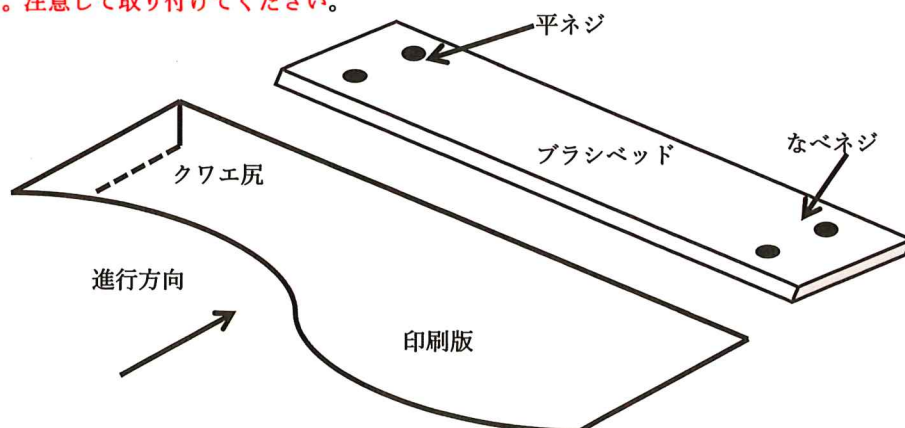

ブラシベッドを止めているネジ山の形状がクワエ  
が通る方は平で、その反対側は丸山になっていま  
すので注意してください。

平ネジの頭が全部穴に入るようにタップをき  
っているがないと頭が飛び出しそこに版が引  
っかかってしまうので注意して下さい。

ステンレス製でできています。  
左右で穴の位置が違いますの  
で、洗浄した後での取り付け  
るときは注意して下さい。左右間  
違えるとネジ穴がズれてしま  
います。

平ネジの頭が出ない様にする事

